

GARANCIJA

- Države evropske unije: v tej garanciji so zajete vse napake, ki so posledica napak na materialu, kot tudi napake pri prodani napravi, kjer je napaka nastala v roku enega leta od datuma nakupa.
- V garancijo ni zajeto: kakršna koli škoda, ki jo povzroči nepravilna uporaba naprave, poškodba, ki nastane s prevozom ali ravnanjem.
- Plastecs ne prevzema odgovornosti za škodo na ljudeh, stvareh in živalih zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, navedenih v navodilih za uporabo in namestitvev naprave..
- Ta garancija ne zajema zamenjave potrošnega materiala, tj dodatki.
- Garancijski list in račun morata v primeru servisa biti priložena.
- V primeru poškodb se obrnite na najbližji servisni center.
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila vnaša vse spremembe, ki se mu zdijo potrebne.

DATUM NAKUPA:

SERIJSKA ŠT.:

MODEL:

DISTRIBUTER:

Plastecs SRL
Via dei Colli, 59 - 31058 Susegana (TV) - ITALY
Email: info@plastecs.it
Website: www.euroflex-appliances.com

Uvoznik za Slovenijo:
BOGART d.o.o.
Pšata 27A, 1262 Dol pri Ljubljani
e-mail: info@bogart.si

euroflex thermal^{X1}

OČIŠČENA TLA V LE NEKAJ
SEKUNDAH



NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo tega izdelka dosledno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo rabo.


POMEMBNA VAR

povzročijo škodljive hlape. Če se to zgodi, prenehajte z uporabo raztopine in jo nadomestite z blažjo.

- Ne upravljajte v bližini vnetljivih ali razdražljivih tekočin, kot so bencin, ali na območju, kjer so lahko pristoni hlapi.
- Naprava ni namenjena ogrevanju prostorov.
- Da bi zmanjšali verjetnost preobremenitve vezja, ne uporabljajte druge naprave z visoko močjo v istem vezju. Priključite v običajno električno vtičnico 220-240 V, 50/60 Hz.
- Ne uporabljajte podaljševalnih kablov ali vtičnic z nezadostno napetostjo.
- Napravo hranite v zaprtem in hladnem prostoru.
- Če je naprava poškodovana, jo mora popraviti izrecno proizvajalec ali pooblaščen servisier.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo dovolj znanja in izkušenj razen, če napravo uporabljajo pod nadzorom, ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo možna tveganja.
- Preberite in upoštevajte vsa pomembna obvestila. V tem primeru priročnik.
- Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara uporabite samo napajalni kabel, ki jje priložen k napravi.
- Če napravo najprej uporabljate kot ogrevan čistilec za tla, najprej priključite vtič v vtičnico. Če ga želite izkjučiti, potegnite vtič iz vtičnice.
- Izključite iz električne vtičnice, ko napravo nehate uporabljati in preden jo začnete čistiti. Ko napravo uporabljate za prisanje prahu, naprave ne vklaplajte in ne dolivajte vode.

POZOR

- Naprave ne uporabljajte brez krpe iz mikrovlačen ali papirnate brisačke, pritrjene na čistilno bazo.
- Ko je aparat priključen, ga NIKOLI ne puščajte na kakršni koli površini. Napravo med uporabo ne zadržujte predolgo na enem mestu. Napravo položite na odlagalno ploščo in izklopite iz vtičnice.
- Pred odstranitvijo krpe in pred shranjevanjem naprave jo pustite, da se ohladi na odlagalni plošči.
- NEVARNOST! Če napravo želite zaščititi pred električnim udarom, izklaplajte iz vtičnice, vsakič, ko jo nehate uporabljati.

 Ta symbol pomeni, da površina lahko postane zelo vroča in pri stiku s kožo lahko privede do opeklin.


BAZNI PODSTAVEK

Thermal X1 ima podstavek pritrjen na dno podlage. Bazni podstavek deluje kot toplotni filter med toplotno ploščo in krpo iz mikrovlačen. Bazni podstavek prav tako drži in ureja dovajanje vode na krpo iz mikrovlačen. Morda ga boste morali odstraniti iz baze, poskusite jo očistiti ali pa jo zamenjajte.

Odstranitev baznega podstavka

OPOMBA: Preden odstranite bazno ploščo, se prepričajte, da je naprava izključena iz el.vtičnice in popolnoma ohlajena.

Za odstranitev bazne plošče, preprosto povlecite za ušesce na zadnji strani bazne plošče in sprostite gumbeiz odprtini pladnja.

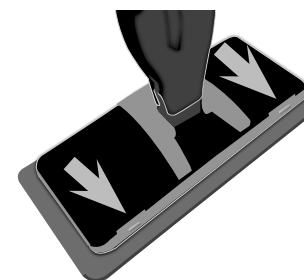

Pritrdite bazno ploščo

- Ploščo postavite na ravno površino in vanj vstavite napravo, pri čemer se prepričajte, da sta dva sprednja gumba naprave nameščena v sprednje odprtine plošče.
- Pritisnite zadnji del podnožja naprave navzdol v bazo in oba gumba zataknite v zadnje odprtine.



4 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

A. Oskrba rezervoarja

Izpiranje rezervoarja

Če v vodo dodajate čistilne raztopine ali dišeča olja, priporočamo občasno izpiranje rezervoarja, da preprečite rasti kopičenje usedlin in ostankov čistil/ olj (po približno 10-15 uporabah).

- **Pred čiščenjem se prepričajte, da ste napravo izključili iz vtičnice in jo pustite, da se popolnoma ohladi.**
- Rezervoarj napolnite do $\frac{3}{4}$ z vročo vodo iz pipe.
- Večkrat pretresite.
- Zlijte vodo iz rezervoarja. Morda bo napravo potrebno večkrat pretresti (obrniti za 90° in priviti pokrov ter probati, da voda ne uhaja).

OPOMBA: NAPRAVE NIKOLI NE DRŽITE DIREKTNO POD TEKOČO VODO.
Uporabljajte samo merilno posodo.

• **Za čiščenje rezervoarja odgovarja izrecno lastnik sam. V primeru poškodb se garancija na izdelek ne krije.**

B. Nega pralne krpe iz mikrovlačen

Čistilne krpe iz mikrovlačen, ki jih je mogoče prati, redno lahko čistite redno na dva načina:

- Operite ročno(z uporabo samo tekočega detergenta in tople vode)
- Perite ločeno v pralnem stroju na programu za pranje občutljivega perila (samo z uporabo tekočega detergenta in tople vode)
- **NIKOLI NE UPORABLJAJTE BELIL ALI MEHČALCEV!**
- Krpe naj se sušijo na svežem zraku (za dolgoročno učinkovitost) ali v sušilnem stroju na najnižji nastavitvi toplote.

C. Nega bazne plošče

Z uporabo se bazna plošča lahko umaže in jo bo morda treba občasno ščistiti.

Pred odstranitvijo plošče se prepričajte, da je naprava izkjučljena iz vtičnice in popolnoma ohlajena!

- Odstranite bazno ploščo iz podstavka (glejte naslednjo stran)
- Ploščo operemo s tekočim milom in vročo vodo.
- Osušite pladenj in ga namestite nazaj na podstavek (sledite navodilom na naslednji strani).

NOSTNA NAVODILA

Odlaganje med odpadke

1. Ko se simbol prečrtanega smetnjaka pojavi na izdelku, to pomeni, da je izdelek zajet v evropsko direktivo 2002/96/EC.
2. Vse električne in elektronske izdelke je treba odložiti ločeno od komunalnih odpadkov prek posebnih naprav za zbiranje, ki jih določi vlada ali lokalne oblasti.
3. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
4. Za podrobnejše informacije o zavračanju stare naprave se obrnite na svojo občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali prodajalca, kjer ste izdelek kupili.



NAVODILA ZA UPORABO

Ta navodila ne morejo predvideti vsake možne situacije pri uporabi naprave.

Za nadaljne informacije ali vprašanja, ki niso napisana v navodilih za uporabo kontaktirajte servisni center ali prodajalca. **Navodila skrbno spravite za poznejšo rabo**

Uničite embalažno folijo in vrečke, saj so lahko nevarne za otroke. Otroci se lahko pri igranju poškodujejo ali zadušijo!

PRIPOROČILO: Preostalo embalažo shranite za morebitno poznejšo rabo (npr. Popravilo, predaja tretji osebi,...)

POZOR: fotografije in/ ali slike v tem dokumentu so za ilustrativne namene. Dejanske naprave in dodatki se lahko spreminjajo glede na izboljšavo izdelka.

Varnostna navodila v digitalni verziji najdete na spletni strani:

www.plastecs.it/warning



- 1 – Ročaj
- 2 – Sponka za kabel
- 3 – Podaljšek ročaja
- 4 – Daljši cevni podaljšek
- 5 – Osnovna cev
- 6 – Kotliček za vodo
- 7 – čistilna baza
- 8 – Opozorilna lučka
- 9 – Okvir in bazna grelna plošča
- 10 – Napajalni kabel
- 11 – Dozirna skodelica
- 12 – Odlagalna podlaga
- 13 – Papirnati robčki za prah
- 14 – Krpa za čiščenje iz mikrofibre

Tehnični podatki

Napajanje: 220V - 240V 50/60 Hz

Moč: 400 watts

Kapaciteta kotlička: 100 ml

POLNJEJE MED UPORABO

Po 10 minutah uporabe se bo prižgala rdeča opozorilna lučka in zaslišali boste opozorilni zvok za 1.5 minute. S tem vas bo naprava opozorila, da je rezervoar za vodo prazen. Napravo lahko uporabljate še toliko časa, dokler je krpa še vlažna in ogreta. Če želite nadaljevati s čiščenjem, je potrebno napolniti rezervoar za vodo (po potrebi zamenjati tudi čistilno krpo).

- Odklopite napravo iz električne vtičnice in jo postavite na odlagalno podlogo, da se ohladi.
- Odprite pokrov rezervoarja in s pomočjo dozirne posode počasi dolijte vodovodno vodo ali destilirano oz. demineralizirano vodo z dodatki čistila, odišavljenega olja ali parfuma. (Lahko se zgodi, da pride razlitja, zaradi mehurčkov prisotnih v rezervoarju.)
- Zaprite pokrov rezervoarja.
- Priklopite električni kabel, počakajte 1.5 min da se naprava segreje in potem lahko pričnete z uporabo.

F. Odlagalna podlaga

Pomembno je, da uporabljate odlagalno podlogo, medtem ko je naprava še vroča.


PAZITI

Odlagalna podlaga je namenjena zaščiti tal, pred vročo napravo, če bi jo pustili na istem mestu za več minut. VEDNO odložite napravo na odlagalno podlogo, če je ne uporabljate in je še vedno priklopljena oz. ko se ohlaja



G. Odstranitev čistilne krpe iz mikrovlaknen

Čistilne krpe odstranimo iz naprave s pomočjo prišitega jezička.

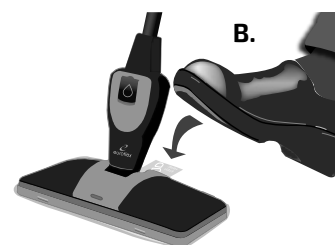

OPOMBA: »Vzdrževanje in čiščenje« za nego in čiščenje krpe.


- Z nogo stopite na jeziček in ga pridržite
- Dvignite napravo stran od krpe.

OPOZORILO

Čistilna krpa iz mikrovlaknen bo vroča - bodite previdni! Paziti je potrebno, kam odložite vročo krpo. Če želite nadaljevati s čiščenjem, uporabite novo, suho krpo. Da bi preprečili poškodbe, naprave NIKOLI ne odložite na tla brez pritrjene čistilne krpe iz mikrovlaknen.

C. Priklučitev napajalnega kabla

- Napravo postavite v pokončen položaj.
- Vstavite napajalni kabel v odprtino, ki se nahaja na zadnji strani naprave in združite.
- Priključite drugi konec napajalnega kabla v električno vtičnico.

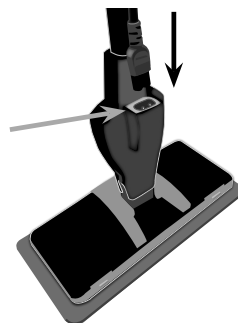

D. Namestitev napajalnega kabla v pritrditveno sponko

Ko priklopite napajalni kabel, višek kabla pritrдите v pritrditveno sponko na ročaju, da vas ne bo oviral med uporabo naprave.



E. Napajalna opozorilna lučka

Ko bo napajalni kabel priklopljen v električno vtičnico:

- Bo naprava oddala zvočni signal in lučka bo zasvetila **RDEČE**.
- Po 1,5 minuti se bo opozorilna lučka obarvala **MODRO**, kar pomeni, da je aparat pripravljen za uporabo.
- Ročaj spustite nižje, da se tekočina razprši po čistilni krpi. Brenčanje naprave se ustavi, ko ročaj potegnemo nazaj in naprava začne z 10-minutnim odštevanjem.


Če je ročaj postavljen v pokončnem položaju za več kot 6 sekund, se 10-minutno odštevanje ustavi. Odštevanje se bo ponovno pričelo tudi, ko je aparat izklopljen. V kolikor ga prklopite nazaj 3 minutah, bo števec avtomatsko nadaljeval odštevanje.

- Napravo uporabljajte počasi in enakomerno, da se izognete prenasičenosti čistilne krpe.

Napajalna opozorilna lučka sveti RDEČE = naprava se greje
 Napajalna opozorilna lučka sveti modro = naprava je pripravljena za uporabo


POMEMBNO

- **Ko naprave ne uporabljate, jo postavite na odlagalno podlogo.**
- **Ko prenehate z uporabo, jo odklopite in pustite, da se ohladi na odlagalni podlogi. Potem odstranite čistilno krpo in napravo shranite na suho mesto.**

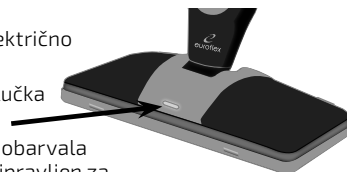

1 SESTAVLJANJE

- Podaljšek cevi vstavite v daljši cevni podaljšek in trdno pritisnite skupaj
- Daljši cevni podaljšek vstavite v osnovno cev in trdno pritisnite skupaj.

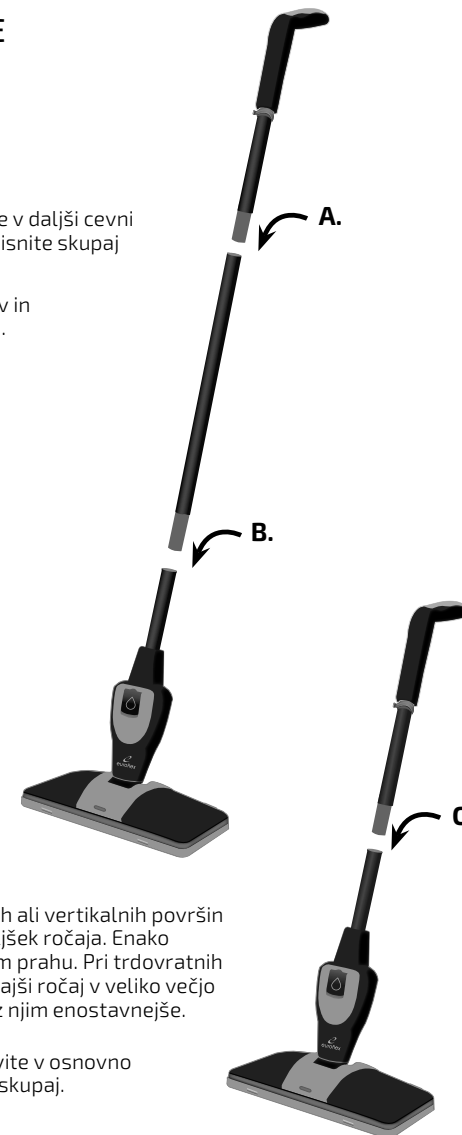

Za čiščenje nenavadnih ali vertikalnih površin uporabite samo podaljšek ročaja. Enako storite tudi z brisanjem prahu. Pri trdovratnih umazanijah vam bo krajši ročaj v veliko večjo pomoč in bo čiščenje z njim enostavnejše.

- Podaljšek ročaja vstavite v osnovno cev in trdno pritisnite skupaj.

OPOMBA: s premikanjem Thermal X1 lahko slišite ventil, ki se nahaja znotraj rezervoarja, ki uravnava doziranje vode.

2 UPORABA BREZ PRIKLJUČITVE NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

NE UPORABLJAJTE ČISTIL IN NE VKLAPLJAJTE NAPRAVE V ELEKTRIČNO NAPELJAVO, ČE JO NAMERAVATE UPORABLJATI ZA BRISANJE PRAHU.

Za temeljito čiščenje tla najprej pometite, da odstranite večje smeti.

Preprosto priložite papirnate krpice za prah in pričnite z brisanjem.

A. Nameščanje krpe – zbiralnika prahu


- Na ravno podlogo položite rumeno krpo iz mikrovlagen in nanj položite napravo.
- Krpo prepognite čez napravo in jo pritrdite na pritrdilne trakove ob strani.



B. Odstranitev krpe za brisanje

Krpa za brisanje prahu vsebuje jeziček za lažje odstranjevanje.

- Z nogo pohodite jeziček.
- Napravo dvignite stran od krpe.

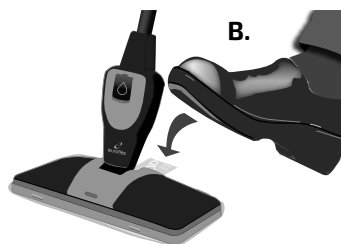

OPOMBA: Za navodila za nego krpe in za čiščenje glejte pod "Vzdrževanje in čiščenje".

3 UPORABA OB PRIKLJUČITVI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

OPOZORILA

- **Da bi preprečili poškodbe tal, VEDNO priložite čistilne krpe na napravo. Nikoli ne priključite aparata, brez čistilne krpe ali robčka, pritrjenega na okvir naprave.**
- **NIKOLI ne čistite pobarvanih površin ali tapet, ko imate napravo priključeno v električno omrežje.**
- **NEVARNOST UDARA! Da bi zagotovili neprekinjeno zaščito pred električnim udarom, napravo vedno izključite iz el. napeljave, ko je ne uporabljate.**



A. Pritrditev krpe iz mikrofibre

- Položite krpo iz mikrovlagen na ravno površino, z jezičkom obrnjenim navzgor.
- Napravo položite na krpo in pritisnite, da se pričvrsti na napravo.

B. Polnjenje rezervoarja za vodo

- Rezervoar napolnite z vodo, preden napravo priklopite na električno omrežje.

POMEMBNO

V primeru, da je voda pretrda, uporabljajte destilirano/demineralizirano vodo.

Lahko dodate 1-2 kapljici eteričnega olja, dišave ali kapljico vašega najljubšega čistila, vendar v rezervoar nikakor ne dodajajte gostih, tekočih mil ali drugih sredstev, ki zahtevajo izpiranje.

V redkih primerih se pri nekaterih čistilih, ki vsebujejo kemikalije (npr. amoniak) pri segrevanju spuščajo škodljivi plini. Če pride do tega, zamenjajte čistilo z blažjim

- Rezervoar odprete tako, da pokrov primete in ga povlečete stran od odprtine.
- Uporabite dozirno posodo in z njo počasi dolijte tekočino v rezervoar.

